

インスリンの打ち忘れ、二度打ち防止に!




使い方動画

Timesulin®

【タイムスリン®の使用法】

① 持ち方


液晶パネルの右側に Timesulin® がくるように持ってください。

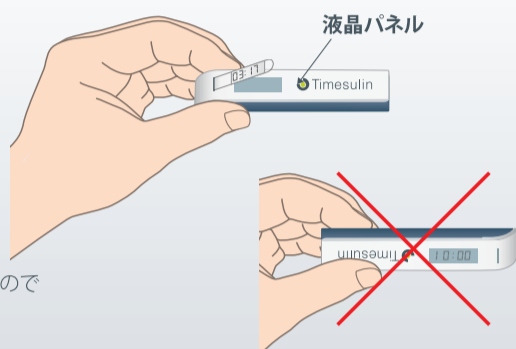

*逆さに持つと数字を読み間違えますので正しく持つようしてください

② タイマーの作動


スクリーンタブを引き抜いてタイマーを作動させます。LED画面に「00:00」と表示され点滅します。

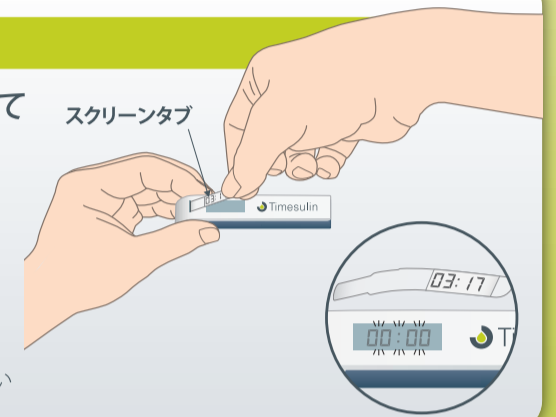

*タブを外してもタイマーが動作しない場合は使用せず販売業者までご連絡ください

③ インスリン製剤の挿入


プレフィルド型インスリン製剤を差し込むとタイマーがカウントアップし始めます。カチッというまでしっかり奥まで差し込んでください。

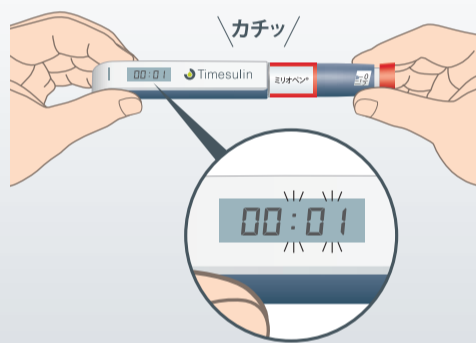

*最初の挿入時は硬い場合があります
*注射針を外してから差し込んでください

④ タイマーのリセット

タイムスリンからプレフィルド型インスリン製剤を外すと、タイマーは点滅を続けながらカウントアップし、8秒経つとリセットされて「00:00」の点滅状態に戻ります。

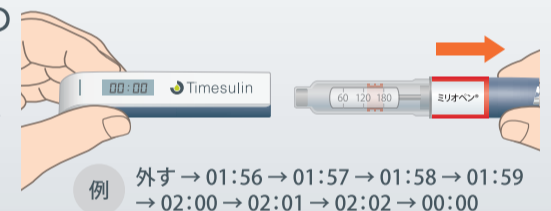

*8秒以内にインスリン製剤を戻せばリセットされません
インスリン残量を確認するときは素早く行ってください

例 外す → 01:56 → 01:57 → 01:58 → 01:59 → 02:00 → 02:01 → 02:02 → 00:00

⑤ 液晶パネル表示

分/秒の場合

コロ点滅 + 秒カウントアップ

20:15

*分/秒は59:59までカウントします

時間/分の場合

コロ点滅のみ

03:17

*時間/分は99:59までカウントします

⑥ 使用開始日シール

パッケージには「使用開始日シール」が同梱されています。電池の有効期限が分かるように使用開始日シールをお使いください。



【お問い合わせ・ご質問】

詳しくは当院の医師または看護師までお声がけください

【使用製剤との適合性】

* 適合性の最新情報はHPをご確認ください



タイムスリン種類

インスリン製剤等の販売名／製薬会社

タイムスリン® フレックスペン®用



ノボラピッド®注 フレックスペン®
ノボリン®R注 フレックスペン®
レベミル®注 フレックスペン®
ノボリン®N注 フレックスペン®
ノボリン®30R注 フレックスペン®
ノボラピッド®30ミックス注 フレックスペン®
ノボラピッド®50ミックス注 フレックスペン®
ノボラピッド®70ミックス注 フレックスペン®

ノボノルディスクファーマ株式会社

タイムスリン® フレックスタッチ®用



ノボラピッド®注 フレックスタッチ®
フィアスプ®注 フレックスタッチ®
トリーバ®注 フレックスタッチ®
ライゾデグ®配合注 フレックスタッチ®
ゾルトファイ®配合注 フレックスタッチ®
ビクトーザ®皮下注18mg

ノボノルディスクファーマ株式会社

タイムスリン® ミリオペン®用



ヒューマログ®注 ミリオペン®
ヒューマログ®注 ミリオペン®HD
ヒューマリン®R注 ミリオペン®
インスリン グラルギン®BS注 ミリオペン「® リリー」
ヒューマリン®N注 ミリオペン®
ヒューマリン®3/7注 ミリオペン®
ヒューマログ®ミックス25注 ミリオペン®
ヒューマログ®ミックス50注 ミリオペン®

日本イーライリリー株式会社

タイムスリン® ソロスター®用



アピドラ注® ソロスター®
ランタス注® ソロスター®
インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」
インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」
*** ランタスXR注ソロスターには対応していません**

サノフィ株式会社

* インスリン製剤名は各社の登録商標です

* お使いのプレフィルド型インスリン製剤に使用してください(カートリッジ式には使用できません)

* 本製品は医療機器ではありません